MANUAL DEL PROPIETARIO

INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PIEZAS

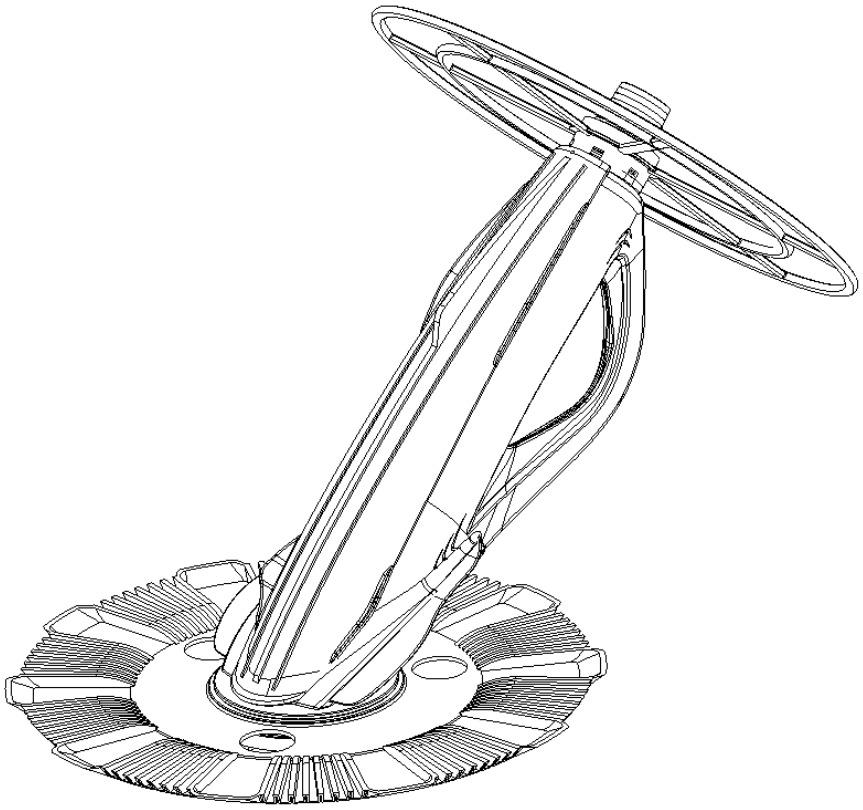

DV5000

Siempre debe de observar las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes: el incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves o la muerte.

⚠ Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Cuando vea este símbolo en el equipo o en el manual, busque alguno de los siguientes términos de señal y esté alerta de posibles lesiones.

⚠ **ADVERTENCIA** advierte sobre los riesgos que **pueden** causar lesiones graves, la muerte o daños importantes a la propiedad; ignorar esta señal implica un posible peligro.

⚠ **PRECAUCIÓN** advierte sobre los riesgos que **causan** o que **pueden** causar lesiones o daños a la propiedad, de leves a moderados; ignorar esta señal implica un posible peligro. También puede advertir a los usuarios sobre acciones impredecibles o poco seguras.

La señal **AVISO** indica instrucciones especiales que son importantes, pero que no implican peligros.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instalación

1. Deslice el disco por el cuerpo del limpiador, asegurándose de que el lado que dice “UP” se encuentre hacia arriba. Coloque un lado del borde interno del disco en el entalle del pie, tire del disco y flexiónelo hasta que el borde interno quede totalmente en el entalle y el disco gire con facilidad. Deslice el anillo de desgaste por el borde inferior del pie, asegurándose de que el lado escalonado esté hacia abajo. Flexione el borde superior sobre el borde inferior hasta que estén totalmente juntos y el anillo gire libremente.

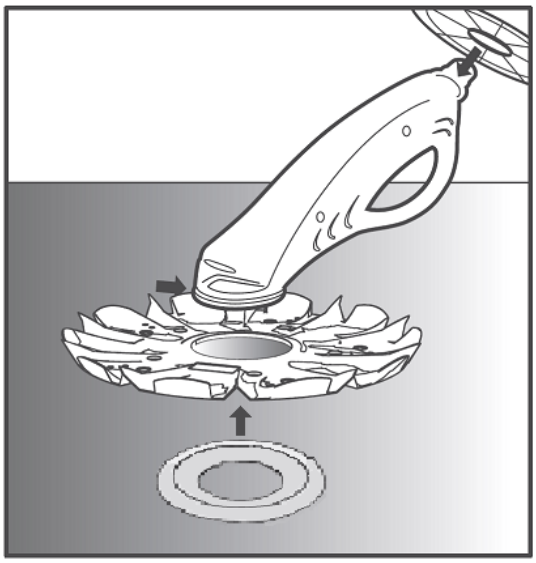

2. Apague la bomba.

3. Si conecta el limpiador a través de una toma de succión, inserte el adaptador en la salida de dicha toma de succión, la primera manguera a través de la entrada de la toma de succión y el extremo macho en el adaptador.

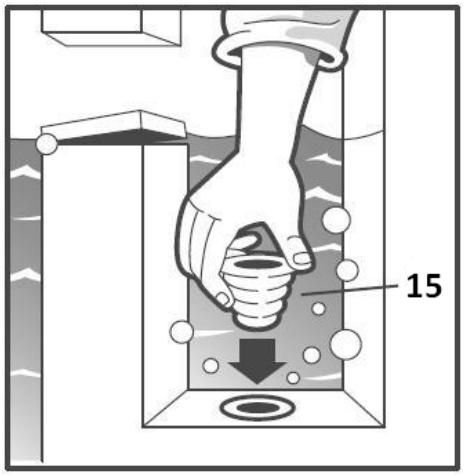

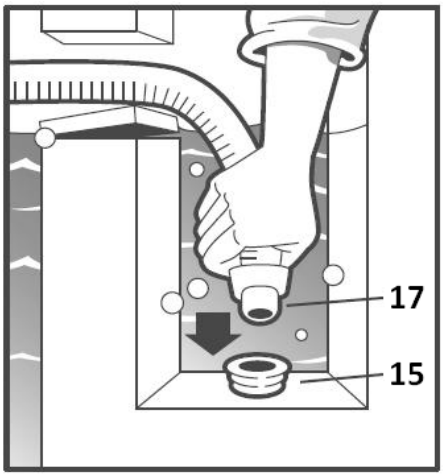

4. Si conecta el limpiador a través de la salida especificada de succión, levante la tapa e inserte el extremo macho de la primera manguera directamente en la salida.

Llene la manguera de agua antes de hacer la conexión final.

5. Asegúrese de conectar la cantidad de manguera suficiente para cubrir toda la piscina.

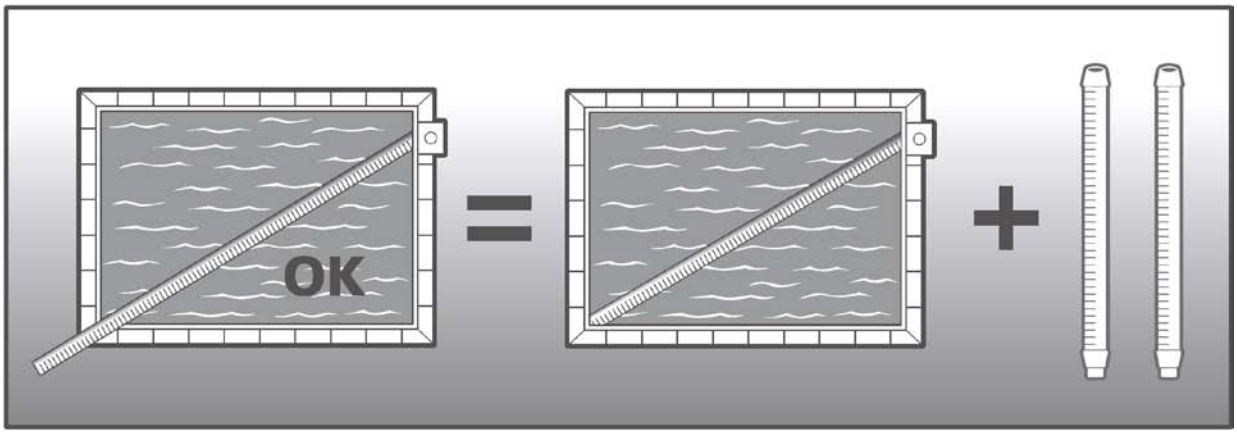

6. Conecte el regulador de flujo a la tapa plástica que se encuentra al final de las mangueras. Encienda la bomba asegurándose de que el regulador de flujo permanezca debajo del agua. Espere hasta que la bomba haya extraído todo el aire de las mangueras y funcione normalmente. Mantenga el regulador de flujo bajo el agua y observe la apertura del triángulo de ajuste. Ajuste el equilibrio entre el retorno inferior y la salida de la toma de succión o salida específica hasta que el segundo borde del triángulo esté visible. Consulte la etiqueta de indicación del regulador de flujo. Ignore el paso siguiente si el sistema no suministra el flujo suficiente al limpiador según lo que indique el regulador, porque es posible que no limpie adecuadamente. Para obtener ayuda, debe comunicarse con una empresa local de servicios para piscinas o con el departamento de servicio

técnico de Hayward. Si no puede reducir el flujo del limpiador, según lo indica el regulador, avance al paso 7.

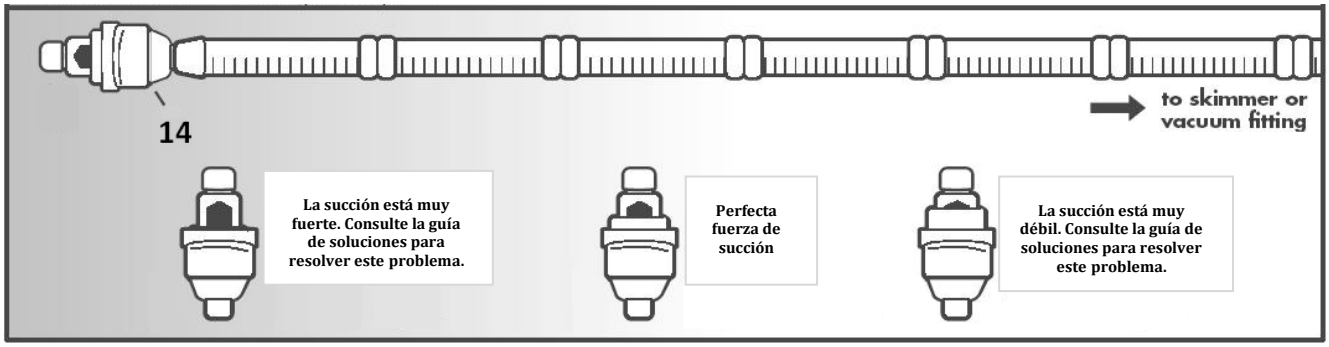
14
to skimmer or vacuum fitting
La succión está muy fuerte. Consulte la guía de soluciones para resolver este problema.
Perfecta fuerza de succión
La succión está muy débil. Consulte la guía de soluciones para resolver este problema.

7. i no puede ajustar el flujo de acuerdo con el punto óptimo del regulador de flujo, deberá insertar el regulador alineado con las mangueras (sin la tapa). Esto puede hacerse en cualquier punto del trayecto del flujo desde el limpiador hasta la salida de la toma de succión o salida especificada, pero inicialmente se puede colocar entre la tercera y la cuarta manguera. El regulador debe de permanecer debajo del agua en todo momento, para que el limpiador funcione correctamente.

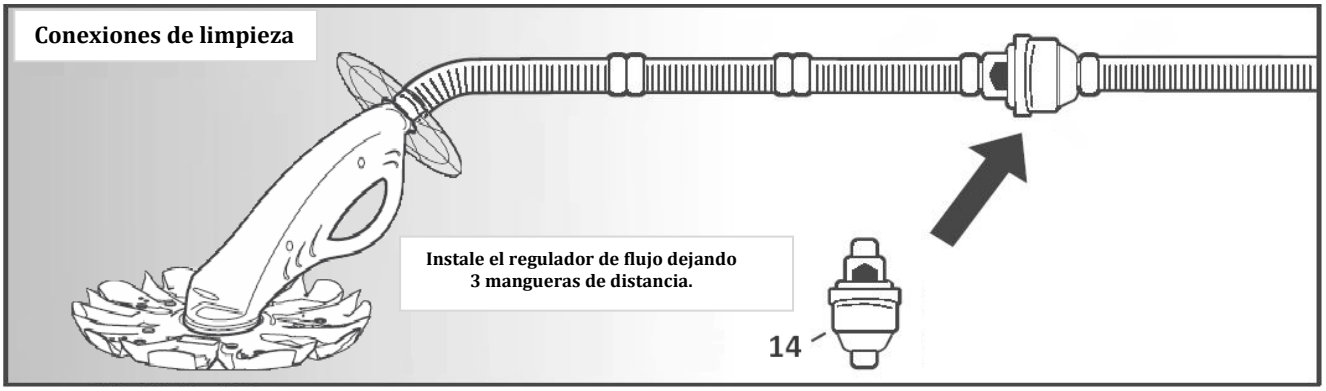

8. Si el limpiador no se mueve por la piscina con el disco en pleno contacto con el fondo a aproximadamente 45 grados, es posible que se necesite instalar el peso de la manguera. Comience colocando el peso en la junta entre la primera y la segunda manguera del limpiador. Observe el movimiento por toda la piscina antes de reemplazarlo. Ajuste el lugar según sea necesario para conseguir un buen contacto con el fondo de la piscina.

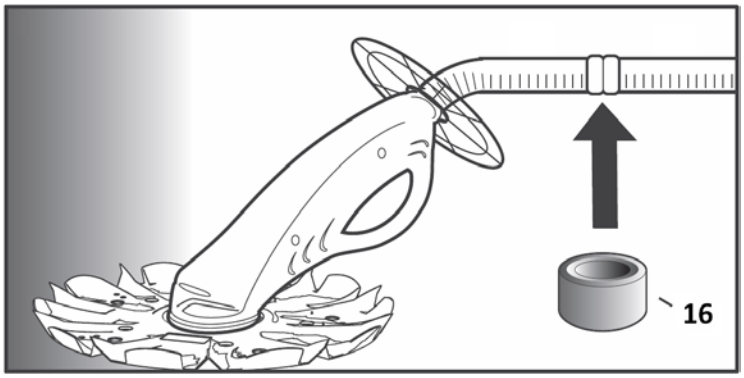

9. Cuando almacene la manguera, asegúrese de que cada sección se mantenga en posición recta. La curvatura residual de la manguera afectará la función correcta del limpiador. No eche productos químicos en la piscina cuando el limpiador esté en el agua.

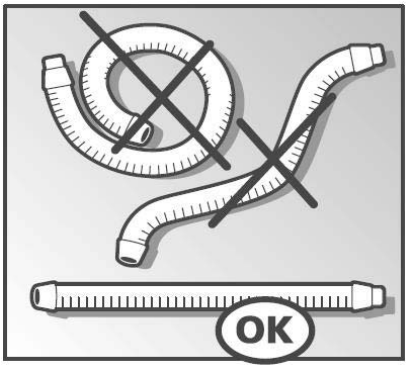

10. Para reemplazar el diafragma, primero quite el anillo de desgaste quitándolo del borde del pie en el que está colocado, flexionándolo. Quite el retén levantando una lengüeta de desmontaje hacia el centro y hacia afuera con un destornillador de punta plana. También puede coger la lengüeta con un par de pinzas, girar el retén y tirar de él para quitarlo del pie. Quite la unidad de casete. Deslice la junta tórica del casete. Separe las mitades del casete y extraiga el diafragma del tubo interno. Invierta el proceso de desmontaje para dejar el limpiador listo para su uso. Asegúrese de que el diafragma se instale con la junta tórica en el extremo superior.

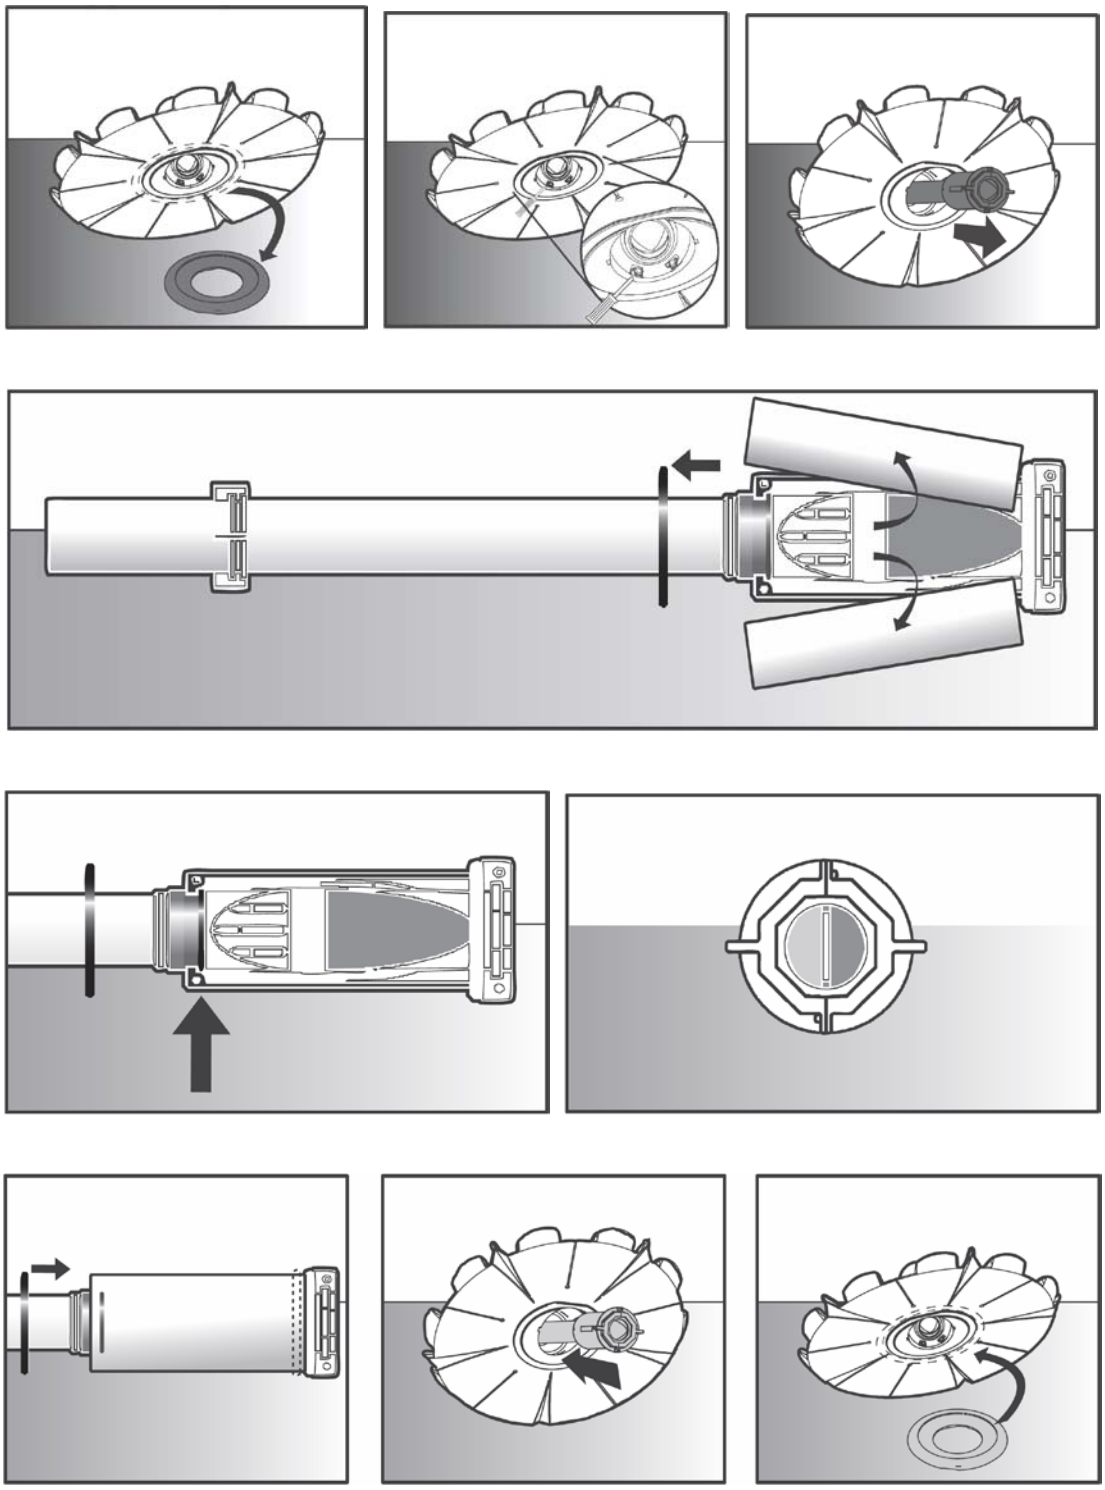

UTILICE ÚNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO HAYWARD AUTÉNTICAS

Piezas de repuesto

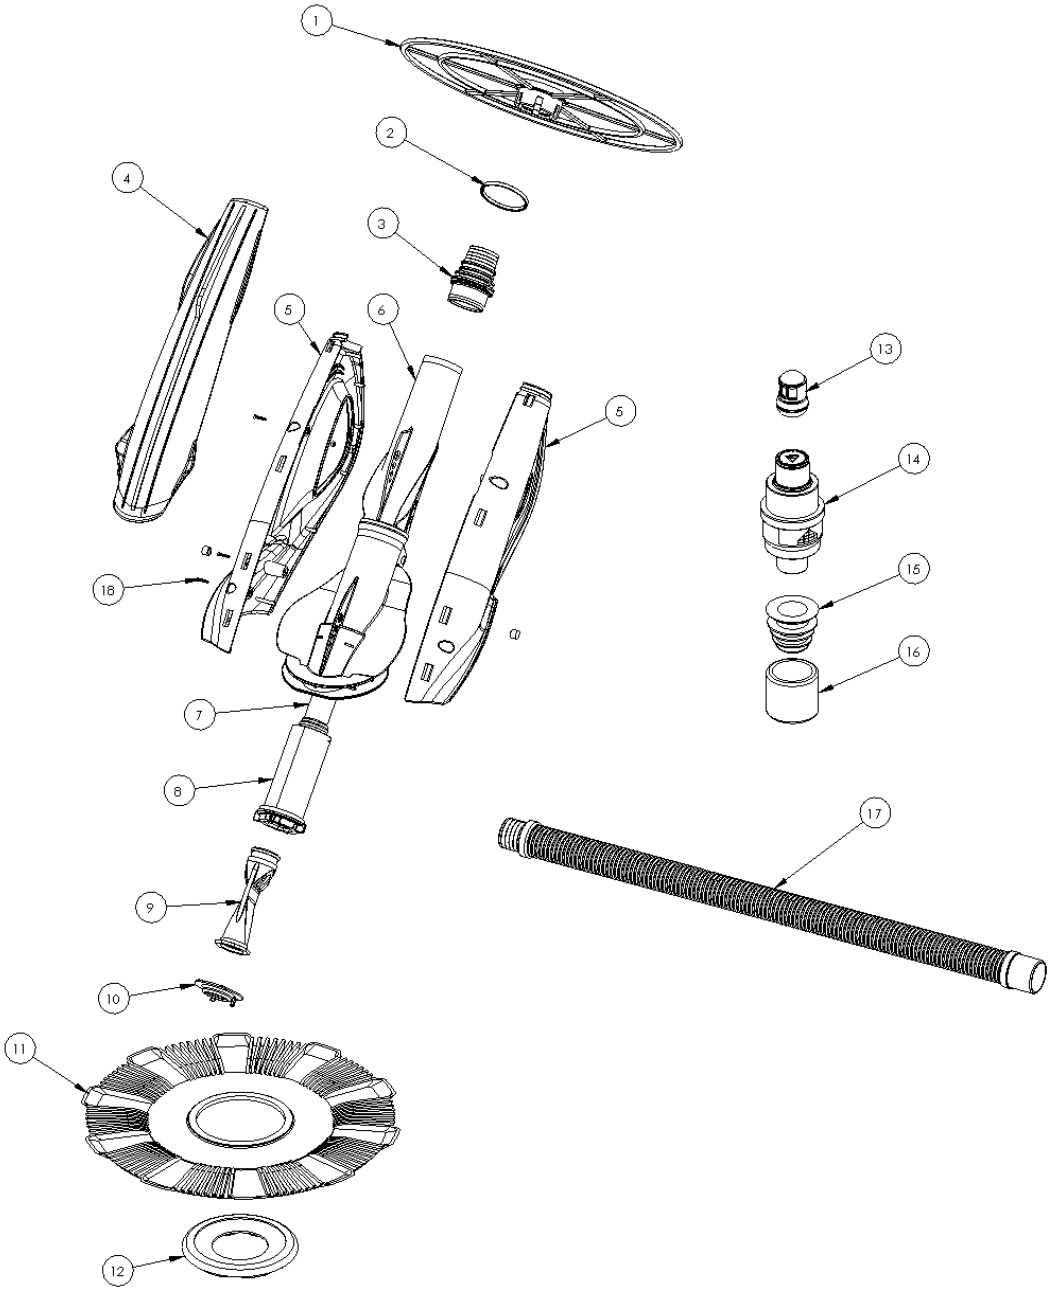

ES POSIBLE QUE ALGUNOS COMPONENTES MOSTRADOS NO FORMEN PARTE DE TODOS LOS MODELOS.

Ref. N.°	N.° de pieza	Descripción
1	DCX110	Corona
2	DCX334	Aro
3	DCX212	Unidad - Eslabón giratorio
4	DCX332	Tapa superior
5	DCX353	Mitades del cuerpo
6	DCX315	Unidad - Cuerpo del diafragma
7	DCX108	Tubo - Interno
8	DCX105	Unidad de casete
9	DCX105C	Diafragma
10	DCX106	Retén
11	DCX152	Disco
12	DCX150	Anillo - Desgaste
13	DCX170	Desviador - Balín
14	DCX180	Regulador de flujo
15	DCX172	Adaptador - Manguera
16	DCX174	Peso - Manguera
17	DC176	Manguera - Conector M/H
18	DCX344	Juego – Tornillos + clavijas

Solución de problemas

El limpiador no arranca:

- Verifique que la bomba esté encendida.
- Verifique que el filtro, la cesta de la bomba y la toma de succión estén limpios.
- Verifique la potencia de la bomba. Si está demasiado elevada, cierre otra línea de vacío.
- Verifique que no haya fugas en el tubo y que la manguera esté conectada correctamente.

El limpiador no se mueve:

- Verifique el sello: el indicador “UP” debe estar hacia arriba.
- Verifique el equilibrio del flujo entre el limpiador y el drenaje principal.

El limpiador está trabado:

- El cabezal del eslabón debe girar libremente.
- Verifique el flujo con el regulador.

El limpiador no limpia toda la piscina:

- Verifique la manguera.
- Las mangueras deben de guardarse en posición recta.
- Instale los desviadores de balín.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE HAYWARD®

A los compradores originales de este equipo, Hayward Pool Products, Inc. les garantiza durante un período de UN (1) año desde la fecha de la compra, que sus productos no tienen defectos en los materiales ni de fabricación. Las mangueras, los sellos, los indicadores, los cestos y las juntas tóricas están garantizados contra defectos en los materiales y en la fabricación, durante un período de treinta días.

Se repararán o reemplazarán, según decidamos, las piezas que se determine que tienen defectos durante el período de garantía, excepto si esto es resultado de congelamiento, inundaciones, incendios, accidentes, descargas eléctricas, negligencia, e instalación, uso o cuidado inadecuados.

Se necesita un comprobante de la compra para obtener el servicio de garantía. A tal fin, comuníquese con el establecimiento donde hizo la compra o con el centro más cercano de servicios de garantía autorizado de Hayward. Para obtener más información sobre los distribuidores o los centros de servicios de Hayward, visite www.haywardpool.com. No se pueden hacer devoluciones directamente a la fábrica, sin la autorización expresa y por escrito de Hayward Pool Products, Inc.

Hayward no se hará responsable del traslado, la remoción o los costos de la mano de obra para reinstalación, ni de ningún otro gasto similar en el que se incurra para obtener reemplazos de garantía.

La garantía de Hayward Pool Products no se aplica a los componentes fabricados por terceros. Para tales productos, se aplicará la garantía establecida por el fabricante respectivo.

Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, ni la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes, de modo que es posible que la limitación o la exclusión mencionadas previamente no le correspondan.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos. Además, es posible que tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

***Conserve el presente Certificado de Garantía en un lugar seguro y conveniente para su consulta.**

Información de registro del producto

FECHA DE INSTALACIÓN _____

LECTURA INICIAL DEL MANÓMETRO (FILTRO LIMPIO)

_____

MODELO DE BOMBA _____

UTILICE ÚNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO HAYWARD AUTÉNTICAS